# Хладилник
# Ръководство за потребителя

Български

## представете си възможностите

Благодарим Ви, че закупихте продукт на Samsung.
За да получите по-пълна услуга,
регистрирайте вашия продукт на адрес
www.samsung.com/register

SAMSUNG

**Свободно стоящ уред**

DA68-02832R(0.1).indb 01 2013.1.15 2:29:31 PM

# информация за безопасност

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Преди да работите с уреда, моля, прочетете изцяло това ръководство и го запазете за бъдещи справки.
- Използвайте този уред само по предназначение, както е описано в ръководството за ползване. Той не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности или непритежаващи опит и познания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани по този въпрос от лицето, отговарящо за безопасността им.
- Предупреждения и важни инструкции за безопасност в това ръководство не покриват всички възможни условия и ситуации, които могат да възникнат. Ваша отговорност е да проявите здрав разум, внимание и грижа при монтирането, поддръжката и работата с уреда.
- Понеже следващите инструкции за използване се отнасят за различни модели, характеристиките на вашия хладилник може да се различават малко от описаните в това ръководство. Като хладилен агент се използва R600a или R134a. Проверете етикета на компресора от задната страна на уреда или табелката с номинални стойности вътре в него, за да видите кой хладилен агент е използван за Вашия хладилник. Когато този продукт съдържа запалим газ (хладилен агент R600a), свържете се с местните органи за безопасно изхвърляне на този продукт.
- За да се избегне образуването на лесно

запалима въздушно-газова смес при теч от охлаждащата система, размерът на стаята, в която е хладилника, трябва да е съобразен с използваното количеството хладилен агент.

- Никога не включвайте уреда, ако има някакви признаци на повреда. Ако имате съмнения, консултирате се с търговеца. Стаята трябва да е с такива размери, че за всеки 8 г от хладилния агент R600a, намиращ се във вътрешността на уреда, трябва да има 1 м3 пространство. Количеството хладилен агент във вашия уред е посочено върху идентификационната табелка вътре в него.
- Прокапването на хладилен агент от тръбите може да доведе до пожар или да предизвика нараняване на очите. Ако се открие теч на хладилен агент от тръбите, избягвайте всякакъв гол пламък и преместете всякакви потенциални източници на огън далеч от продукта, и незабавно проветрете стаята, в която е поставен уредът.
- Ако не го направите, можете да предизвикате пожар или експлозия.

Важни символи и предпазни мерки за безопасност:

| | |
|---|---|
| ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Опасности или рисковани практики, които може да доведат до **сериозно нараняване или смърт.** |
| ⚠ ВНИМАНИЕ | Опасности или рисковани практики, които може да доведат до **леко нараняване или материални щети.** |
| | НЕ правете това. |
| | НЕ разглобявайте. |
| | НЕ пипайте. |
| | Следвайте внимателно указанията. |
| | Извадете щепсела на захранващия кабел от контакта. |

| | |
|---|---|
| | Уверете се, че уредът е заземен, за да предотвратите токов удар. |
| | Позвънете за помощ в центъра за контакти с клиенти. |
| | Забележка. |

Тези предупредителни знаци са поставени, за да се предотврати Вашето нараняване или нараняването на други лица. Моля, спазвайте ги внимателно. След като прочетете този раздел, запазете го на сигурно място за бъдещи справки.

## Забележка за CE съответствие

Установено е, че този продукт е в съответствие с Директивата за ниско напрежение (2006/95/ЕО), Директивата за електромагнитна съвместимост (2004/108/ЕО), Директивата RoHS (2011/65/ЕС), Делегиран регламент № 1060/2010 на Комисията (ЕС) и Директивата за екодизайн (2009/125/ЕО), имплементирана от Регламент (ЕО) № 643/2009 на Европейския съюз. (за продукти, които се продават само в държави от Европа)

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СЕРИОЗНИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ЗНАЦИ ЗА ТРАНСПОРТ И МЯСТО

- ★ • Когато уредът се транспортира или монтира, трябва внимателно да се провери дали някои части на охлаждащата верига не са повредени.
- Прокапването на хладилен агент от тръбите може да доведе до пожар или да предизвика нараняване на очите. Ако се открие теч, избягвайте всякакъв гол пламък или потенциални източници на огън и проветрете стаята, в която е поставен уредът, за няколко минути.
- Този хладилник съдържа малко количество от хладилния агент

изобутан (R600a), който представлява природен газ и не е вреден за околната среда, обаче е запалим. Когато уредът се транспортира или монтира, трябва внимателно да се провери дали някои части на охлаждащата верига не са повредени.

- Когато транспортирате и монтирате хладилника, не докосвайте маркуча за вода на гърба му.
- Това може да повреди хладилника, в резултат на което диспенсерът за вода няма да може да се използва.

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СЕРИОЗНИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ЗНАЦИ ЗА МОНТАЖ

- Ако изолацията на електрическите части се повреди, може да се предизвика електрически удар или пожар.
- Не поставяйте хладилника на пряка слънчева светлина или в близост до печка, радиатор или други уреди за отопление.
- Не включвайте няколко уреда в един и същ контакт. Хладилникът трябва винаги да е включен към собствен електрически контакт с напрежение, съответстващо на записаното на табелката с номиналните параметри.
- По този начин се осигуряват най-добри условия на работа на уреда и се предотвратява претоварването на електрическата инсталация, което може да доведе до пожар от прекалено нагретите жици.
- Ако стенният електрически контакт е хлабав, не включвайте в него щепсела.
- Съществува опасност от токов удар или пожар.
- Не използвайте кабел, който показва признаци на протриване или напукване по дължина или в някой от краищата си.
- Не дърпайте или прегъвайте прекомерно захранващия кабел.

- Не усуквайте или връзвайте захранващия кабел.
- Не закачайте захранващия кабел през метални предмети, не слагайте тежки предмети върху него, не го вкарвайте между предмети или в празното място зад уреда.
- Когато местите хладилника, внимавайте да не оставите отдолу или нараните захранващия кабел.
- Това може да предизвика токов удар или пожар.
- Не използвайте аерозолни флакони близо да хладилника.
- Те могат да причинят експлозия или пожар.
- Не прегъвайте прекомерно захранващия кабел и не поставяйте тежки предмети върху него.

---

★ • Този хладилник трябва да бъде правилно монтиран и разположен в съответствие с инструкциите, преди да може да се използва.

- Не монтирайте хладилника във влажна среда или среда, в която може да бъде изложен на вода.
- Ако изолацията на електрическите части се повреди, може да се предизвика електрически удар или пожар.
- Включете щепсела по правилния начин, като кабелът трябва да виси надолу.
- Ако свържете захранващия кабел наопаки, може да прережете жица и да причините пожар или токов удар.
- Уверете се, че щепселът на захранващия кабел не е смазан или повреден, ако е притиснат от гърба на хладилника.
- Когато местите хладилника, внимавайте да не оставите отдолу или нараните захранващия кабел.
- Това може да предизвика пожар.
- Дръжте опаковъчните материали далеч от деца.

- Съществува риск от задушаване, ако децата си ги сложат на главите.
• Уредът трябва да бъде позициониран така, че да има достъп до захранващия контакт.
- Ако не го направите може да предизвикате токов удар или пожар поради утечка.
• Не поставяйте този уред в близост до печки или запалими материали.
• Не поставяйте този уред във влажна, мазна или прашна среда, изложен на директна слънчева светлина и вода (дъждовни капки).
• Не поставяйте този уред в среда, където може да има изтичане на газ.
- Това може да предизвика токов удар или пожар.
• Ако видите прах или вода в хладилника, извадете незабавно щепсела от контакта и се свържете с местния сервиз на Samsung Electronics.
- В противен случай има опасност от пожар.
• Не заставайте върху хладилника или не поставяйте предмети (като пране, запалени свещи, запалени цигари, съдове, химикали, метални предмети и др.) върху него.
- Това може да доведе до токов удар, пожар, проблеми с продукта или нараняване.

---

• Този уред трябва да е подходящо заземен.
• Не заземявайте уреда за газова тръба, пластмасова ВиК тръба или телефонна линия.
- Трябва да заземите хладилника, за да предотвратите възможността за токови удари, причинени от електрически утечки.
- Това може да доведе до токов удар, пожар, експлозия или проблеми с продукта.
- Никога не вкарвайте захранващия кабел в контакт, който не е правилно заземен и се убедете, че е отговаря на

местните и национални кодекси.

- Ако захранващият кабел е повреден, поискайте веднага да ви бъде сменен от производителя или от негов сервиз.
- Бушонът на хладилника трябва да се сменя от квалифициран техник или сервиз.
- Ако не го направите, може да предизвикате токов удар или лично нараняване.

## ВНИМАНИЕ ЗНАЦИ ЗА ВНИМАНИЕ ПРИ МОНТИРАНЕ

- Не допускайте създаване на препятствия във вентилационния отвор в корпуса на уреда или монтажната структура.
- Оставете уреда изключен за 2 часа след поставянето му.
- Поставянето или обслужването на този уред се препоръчва да се извърши от квалифициран техник или сервиз.
- Неспазването на това може да доведе до токов удар, пожар, експлозия, проблеми с продукта или нараняване.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗНАЦИ ЗА ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ

- Не включвайте щепсела с мокри ръце.
- Това може да предизвика токов удар.
- Не съхранявайте предмети в горната част на уреда.
- Когато отваряте или затваряте вратата, може нещо да изпадне и да Ви нарани и/или да причини материални щети.
- Не оставяйте върху хладилника съдове, пълни с вода.
- Ако се разлеят, съществува опасност от токов удар или пожар.
- Не пипайте вътрешните

стени на фризера или съхранените в него продукти с мокри ръце.
- Това може да причини измръзване.
• Не използвайте или поставяйте в близост до хладилника никакви вещества, чувствителни към температура, като запалими спрейове, запалими обекти, сух лед, лекарства или химикали. Не съхранявайте летливи или запалими предмети или вещества (бензен, разредител, пропан, алкохол, етер, газ с ниско налягане и други подобни продукти) в хладилника).
- Този хладилник е предназначен само за съхраняване на храни.
- Това може да предизвика токов удар или пожар.
• Не съхранявайте фармацевтични продукти, научни проби или температурно чувствителни продукти и хладилника.
- Продуктите, които изискват строг контрол на температурата, не трябва да се съхраняват в хладилника.
• Не използвайте и не поставяйте електрически уреди в хладилника/фризера, освен ако те не са от вид, препоръчан от производителя.
• Ако подушите миризма на изгоряло или пушек, извадете незабавно щепсела от контакта и се свържете с местния сервиз на Samsung Electronics.
• Ако видите прах или вода в хладилника, извадете незабавно щепсела от контакта и се свържете с местния сервиз на Samsung Electronics.
- В противен случай има опасност от пожар.
• Ако се открие теч на газ, избягвайте всякакъв гол пламък или потенциални източници на огън и проветрете стаята, в която е поставен уредът, за няколко минути.
• Не използвайте механични приспособления или други средства за ускоряване на размразяването, освен тези, препоръчани от

производителя.
- Не повреждайте тръбите за циркулиране на хладилния агент.
- Не пръскайте летливи материали, като инсектициди, върху повърхността на уреда.
- Освен че са вредни за хората, могат и да доведат до токов удар, пожар или проблеми с продукта.
- Не използвайте сешоар, за да сушите вътре в хладилника. Не поставяйте в хладилника запалена свещ за премахване на лоши миризми.
- Това може да предизвика токов удар или пожар.
- Пълнете водния резервоар, подноса за лед и водните кубчета само с питейна вода (минерална или дестилирана вода).
- Не пълнете резервоара с чай, сок или спортни напитки, това може да повреди хладилника.
- Не позволявайте на децата да висят по вратата. Може да се получат сериозни наранявания, ако не спазвате тази забрана.
- Съществува опасност от затваряне на деца вътре в хладилника. Не позволявайте да децата да влизат в хладилника.
- Не оставяйте вратите на хладилника отворени, докато хладилника е без надзор и не оставяйте деца да влизат в него.
- Не позволявайте на бебета или деца да влизат в чекмеджето на фризера.
- Това може да причини задушаване от заклещване или лично нараняване.
- Не използвайте механични приспособления или други средства за ускоряване на размразяването, освен тези, препоръчани от производителя.
- Не повреждайте тръбите за циркулиране на хладилния агент.
- Не слагайте рафтовете на хладилника наопаки. Стоперът на рафта няма да проработи.
- Това може да причини лично нараняване поради

падане на стъкления рафт.
- Не слагайте рафтовете на хладилника на мястото на кутията. Ако се сложи насила, вътрешната стена или стъклото може да се счупят.
- Това може да причини лично нараняване или материална щета.

---

- В случай на изтичане на газ (като пропан, течен петрол и т.н.), проветрете незабавно без да докосвате щепсела за захранване. Не докосвайте уреда или захранващия кабел.
- Не използвайте вентилатор.
- Може да се появи искра и да доведе до взрив или пожар.
- Използвайте само светодиодни лампи, осигурени от производителя или сервиза.
- Децата трябва да се наблюдават, за да се уверите, че не си играят с уреда.
- Дръжте пръстите далеч от зоните на “прищипване”; разстоянията между вратите и шкафа задължително са малки.
- Не позволявайте на децата да висят по вратата. Може да се получат сериозни наранявания, ако не спазвате тази забрана.
- Съществува опасност от затваряне на децата. Не позволявайте да децата да влизат в хладилника.
- Бутилките трябва да се поставят плътно една до друга, така че да не могат да паднат.
- Този продукт е предназначен само за съхраняване на храни в домашни условия.
- Никога не пъхайте пръстите си или други предмети в отвора на диспенсера или кофата на ледогенератора.
- Това може да причини лично нараняване или материална щета.
- Не поставяйте ръце, крака или метални предмети (като китайски клечки и др.) под или зад

хладилника.
- Това може да предизвика токов удар или нараняване.
- Всеки остър ръб може да предизвика лично нараняване.

---

- Не опитвайте да разглобявате, ремонтирате или променяте хладилника сами.
- Не използвайте други бушони (като медни, стоманени и др.), освен стандартните.
- Ако има нужда от поправка или монтаж на уреда, свържете се с най-близкия сервиз.
- Неспазването на това може да доведе до токов удар, пожар, проблеми с продукта или нараняване.

---

- Ако уредът генерира странен шум, миризма на изгоряло или пушек, изключете захранващия кабел незабавно и се свържете с най-близкия сервизен център.
- Ако не го направите, може да предизвикате токов удар или пожар.
- Извадете щепсела на захранващия кабел от контакта преди да сменяте вътрешните лампи на хладилника.
- В противен случай има опасност от токов удар.
- Ако срещнете затруднения при смяната на лампата, свържете се с местния сервиз.
- Ако уредът има светодиодна лампа, не махайте капака на лампата и не я разглобявайте сами.
- Моля, свържете се с местния сервизен център.
- Вкарайте щепсела на захранващия кабел здраво в контакта. Не използвайте повреден кабел или щепсел или хлабав контакт.
- Това може да предизвика токов удар или пожар.
- Не оставяйте върху уреда съдове, пълни с вода.
- Ако се разлеят, съществува опасност от

токов удар или пожар.

- Никога не гледайте директно ултравиолетовата светодиодна лампа за дълъг период от време.
- Това може да доведе до умора в очите заради ултравиолетовите лъчи.

## ⚠ ВНИМАНИЕ ЗНАЦИ ЗА ВНИМАНИЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ

- За да получите най-добра работа от уреда,

- Не поставяйте продукти прекалено близо пред вентилационните отвори в задната част, тъй като могат да възпрепятстват свободната циркулация на въздуха в отделението на хладилника.
- Опаковайте правилно храната или я поставяйте в затворени кутии, преди да я сложите в хладилника.
- Не поставяйте новите храни за замразяване близо до вече замръзналите храни.
- Не оставяйте стъкло или бутилки или газирани напитки във фризера.
- Могат да замръзнат и да се счупят, което да доведе до нараняване.
- Моля, спазвайте максималното време за съхранение и сроковете за годност на замразените храни.
- Няма нужда да изключвате хладилника от захранването, ако няма да Ви има по-малко от три седмици. Но извадете всичката храна, ако заминавате за три седмици или повече. Изключете хладилника от контакта, почистете го, изплакнете го и го изсушете.
- Не оставяйте газирани напитки в отделението на фризера. Не поставяйте бутилки или стъклени съдове във фризера.
- Когато съдържанието им замръзне, стъклото може да се счупи и да нарани някого или да причини повреда на собственост
- Не променяйте функциите на хладилника и не го модифицирайте.
- Промени или

модификации могат да доведат до лично нараняване и/или повреда на собственост. Промени или модификации, извършени от трета страна в завършеното устройство, не се покриват от гаранционното обслужване на Samsung и компанията Samsung не носи отговорност за причинени от тях проблеми и щети, свързани с безопасността.

- Не запушвайте отворите за въздух.
- Ако отворите за въздух бъдат блокирани, особено с пластмасова торба, хладилникът може да бъде свръх охладен.
- Използвайте само ледогенератора, предоставен с хладилника.
- Избършете излишната влага от вътрешността и оставете вратите отворени.
- Иначе може да се развият миризма и плесен.
- Когато хладилникът се намокри от вода, извадете захранващия кабел и се свържете с Вашия сервиз на Samsung Electronics.
- Внимавайте да не защипете пръстите си.

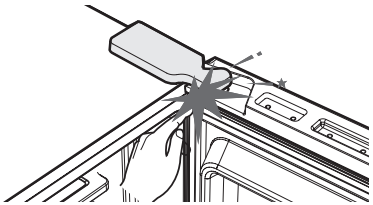

## ВНИМАНИЕ ЗНАЦИ ЗА ВНИМАНИЕ ПРИ ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Не пръскайте почистващи продукти директно върху дисплея.

- Отпечатаните върху него букви може да се изтрият.
- Ако някое чуждо вещество, като например вода, е влязло в уреда, изключете захранващия кабел и се свържете с най-близкия сервиз.
- Ако не го направите, може да предизвикате токов удар или пожар.
- Премахвайте редовно със суха кърпа всички чужди вещества, като прах или вода от контактните щифтове на щепсела и

самия него.
- Изключете щепсела и го почистете със суха кърпа.
- Ако не го направите, може да предизвикате токов удар или пожар.
• Не почиствайте уреда като пръскате вода директно върху него.
• Не използвайте бензен, разредите или Clorox, Chloride за почистване.
- Те могат да повредят повърхността на уреда и могат да причинят пожар.
• Никога не пъхайте пръстите си или други предмети в отвора на генератора за лед или в този за студена вода.
- Това може да причини лично нараняване или материална щета.

• Изключете уреда от стенния контакт преди почистване или поддръжка.
- Ако не го направите, може да предизвикате токов удар или пожар.

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗНАЦИ ЗА ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ

• Оставете полиците на място, така че малките деца да не могат лесно да се изкатерят вътре.
• Уверете се, че никоя тръба отзад на уреда не е повредена преди изхвърляне.
• Като хладилен агент се използва R600a или R134a. Проверете етикета на компресора от задната страна на уреда или табелката с номинални стойности вътре в него, за да видите кой хладилен агент е използван за вашия хладилник. Когато този продукт съдържа запалим газ (хладилен агент R600a), свържете се с местните органи за безопасно изхвърляне на този продукт. Като изолиращ газ се използва циклопентан. Газовете в уплътняващия материал изискват специална процедура

при изхвърлянето на хладилника. Обърнете се към местните власти, за да научите как безопасно за околната среда да се освободите от този продукт. Уверете се, че никоя тръба отзад на уреда не е повредена преди изхвърляне. Тръбите ще са пробити при изхвърляне на открито.

- Когато изхвърляте този продукт или друг/и хладилник/ци, махнете вратата/уплътненията на вратата, ключалката на вратата, така че малки деца или животни да не могат да останат затворени в него. Децата трябва да се наблюдават, за да се уверите, че не влизат вътре и не си играят с уреда.
- Ако се заклещи вътре, детето може да се нарани и задуши до смърт.
- Моля, изхвърлете опаковащия материал на този уред, без да замърсявате околната среда.
- Дръжте целия опаковъчен материал далеч от деца, тъй като той може да е опасен за тях.
- Ако някое дете сложи кашон на главата си, може да се задуши.

## ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪВЕТИ ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА

- В случай на спиране на тока, обадете се в местната електрическа компания и попитайте колко дълго ще продължи.
- Спиранията на тока, които не са по-дълги от час или два, не се отразяват на температурите на хладилника. Но трябва да намалите до минимум отварянията на вратите, когато няма ток.
- В случай че спирането на тока продължи повече от 24 часа, извадете всички замразени храни.
- Ако хладилникът има ключ, то той трябва да се пази далеч от деца, а не някъде около уреда.
- Уредът може да започне да

работи не както се очаква (възможно е размразяване на съдържанието или температурата на хладилника да стане прекалено висока в отделението за замразени храни), когато е оставен за продължителен период от време да работи при околна температура по-ниска от минималната температура, за която хладилникът е проектиран.

- Не съхранявайте храни, които лесно се развалят при ниски температури, като напр. банани и пъпеши.
- Вашият уред е саморазмразяващ се, което означава, че не е необходимо да го размразявате ръчно, а този процес се извършва автоматично
- Увеличаването на температурата по време на процеса на размразяване съответства на ISO стандартите. Ако искате обаче да предотвратите нежелано повишаване на температурата на замразените храни, когато премахвате скрежа от уреда, моля увийте ги в няколко слоя вестникарска хартия.
- Всяко повишаване на температурата на замразената храна по време на саморазмразяването на хладилника може да намали периода й на годност.
- Не замразявайте повторно замразени храни, които сте размразили напълно.

## Съвети за пестене на енергия

- Поставете уреда в прохладна и суха стая с добра вентилация. Уверете се, че той не е изложен на директна слънчева светлина и не е близо до източници на топлина (напр. радиатор)
- Никога не блокирайте вентилационните отвори или решетките на уреда.
- Оставяйте топлите храни да изстинат, преди да ги поставяте в уреда.
- Поставяйте замразена храна в хладилника, за да се размрази. Тогава можете да използвате ниските температури на замразените продукти, за да охлаждате храната в хладилника.
- Не дръжте вратата на уреда отворена прекалено дълго, когато слагате или вадите храна. Колкото за по-кратко отваряте вратата, толкова по-малко лед ще се образува във фризера.
- Когато поставяте хладилника, оставете достатъчно място отдясно, отляво, отзад и отгоре. По този начин ще се намали консумацията на електричество и сметките ви за ток ще се запазят малки.

# съдържание

НАСТРОЙКА НА ХЛАДИЛНИКА ВИ ..... 19
РАБОТА С ХЛАДИЛНИКА SAMSUNG ..... 22
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ ..... 29

# НАСТРОЙКА НА ХЛАДИЛНИКА ВИ

## ПОДГОТОВКА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ХЛАДИЛНИКА

Поздравяваме ви за покупката на хладилника с марката Samsung.
Надяваме се, че ще останете доволни от многото авангардни функции и удобства, които този уред предлага.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Този хладилник трябва да бъде правилно монтиран и разположен в съответствие с инструкциите, преди да може да се използва.
- Използвайте този уред само по предназначение, както е описано в ръководството за ползване.
- Силно препоръчваме всякакво обслужване да се извършва от квалифициран персонал.
- Моля, изхвърлете опаковащия материал на този уред, без да замърсявате околната среда.
- Извадете щепсела от контакта, преди да смените вътрешната лампа на хладилника.
- В противен случай има опасност от токов удар.

### Избиране на най-доброто място за хладилника

- Изберете място, което не е подложено на пряка слънчева светлина.
- Изберете място с равен (или почти равен) под.
- Изберете място, където има достатъчно пространство вратите на хладилника да се отварят свободно.
- Оставете достатъчно пространство, за да може хладилникът да бъде поставен върху равна повърхност.
- Ако Вашият хладилник не е равен, вътрешната охладителна система може да не работи правилно.
- Необходимо място за правилна работа: Вижте чертежа и размерите, показани по-долу

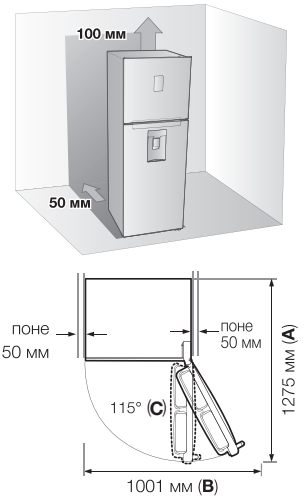


Горната фигура показва модел RT38*.

| Модел | A | B | C |
|---|---|---|---|
| RT38 | 1275 | 1001 | 115˚ |
| RT38 (Само за стъклени врати) | 1290 | 1001 | 115˚ |
| RT35 | 1275 | 1001 | 115˚ |
| RT35 (Само за стъклени врати) | 1290 | 1001 | 115˚ |
| RT32 | 1221 | 1040 | 135˚ |
| RT29 | 1221 | 1040 | 135˚ |
| RT25 | 1141 | 964 | 135˚ |
| RT22 | 1141 | 964 | 135˚ |
| RT20 | 1141 | 964 | 135˚ |

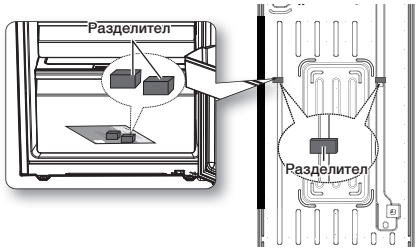


Махнете хартията от разделителя и след това прикрепете два разделителя (сиви блокчета) отзад на хладилника за по-добра работа.
Уверете се, че двата разделителя са фиксирани като изображението по-долу, когато монтирате хладилника. Това подобрява работата му. (опция)

Когато поставяте хладилника, оставете достатъчно място отдясно, отляво, отзад и отгоре.
По този начин ще се намали консумацията на електричество и сметките ви за ток ще се запазят малки.

Не поставяйте хладилника на място, където температурата може да падне под 10 °C.

Моля, уверете се, че уредът може да се премести лесно, когато се нуждае от поддръжка или сервиз.

ВНИМАНИЕ Когато монтирате, обслужвате или почиствате зад хладилника, трябва да го издърпвате право напред, а когато приключите – да го бутате право назад. Също така се убедете, че вашият под може да издържи изцяло напълнен хладилник.
В противен случай подът може да се повреди.

ВНИМАНИЕ Моля, завържете излишната дължина на захранващия кабел зад хладилника, така че да не докосва пода, за да предотвратите смазването му от колелцата при преместване.

## ПОД

За правилно поставяне, този хладилник трябва да е поставен на равна повърхност от твърд материал със същата височина като останалия под. Тази повърхност трябва да е достатъчно здрава, за да издържа напълно зареден хладилник (или приблизително 100 кг). За да защитите лака на пода, отрежете голямо парче картон и го поставете под хладилника, където работите.

Бутането или дърпането на хладилника може да повреди пода.
Преместването на хладилника след монтаж може да повреди пода.

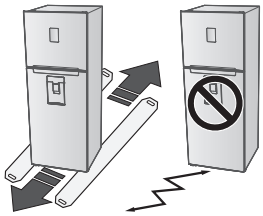

ВНИМАНИЕ Внимание: не повреждайте краката на капака, докато местите хладилника. Кракът на капака предпазва кабелите и маркуча. Ако се повреди, това може да повреди и хладилника. (опция)

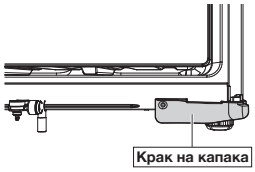


## НИВЕЛИРАНЕ НА ХЛАДИЛНИКА

Ако предната част на уреда е леко повдигната спрямо задната, вратата може да се отваря и затваря по-лесно.

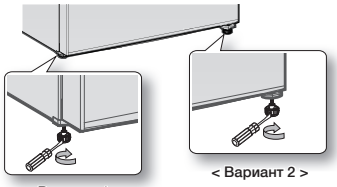


Случай 1) Уредът е наклонен наляво.

- Завъртете лявото регулиращо краче по посока на стрелката до нивелиране на уреда.

Случай 2) Уредът е наклонен надясно.

- Завъртете дясното регулиращо краче по посока на стрелката до нивелиране на уреда.



DA68-02832R(0.1).indb 09 2013.1.15 2:29:33 PM

**Стенд**

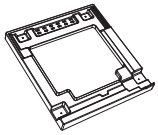

Опционалният стенд се използва като основа за хладилника и в някои държави, когато използваме стенда, не можем да въртим регулиращото краче при този модел.
(Според модела, някъде няма стендове).

## НАСТРОЙКА НА ХЛАДИЛНИКА

След като вашият нов хладилник е вече поставен на мястото му, можете да го настроите и да се възползвате от пълните характеристики и функции на уреда.
Ако изпълните следващите стъпки, вашият хладилник ще бъде в напълно работно състояние.
Ако това не е така, първо проверете захранването или прочетете раздела за отстраняване на неизправности, който се намира в края на това ръководство.
Ако имате допълнителни въпроси, свържете се със сервизния център на Samsung Electronics.

1. Поставете хладилника на подходящо място, като оставите достатъчно разстояние между стената и него.
   Направете справка в указанията за монтаж в това ръководство.
2. След като хладилника е включен, уверете се, че лампичката вътре в него светва, когато отворите вратите.
3. Задайте на терморегулатора най-ниската температура и оставете хладилника да работи един час.
   Фризерът трябва леко да е замръзнал, а моторът да работи гладко.
4. Необходими са няколко часа работа на хладилника, за да се достигне необходимата температура.
   След като тя стане достатъчно ниска, можете да съхранявате хранителни продукти и напитки в хладилника.

**ВНИМАНИЕ**

На повърхността на някои модели хладилници има защитно фолио, което служи за защита на хладилника от драскотини по време на транспорт. За да се избегне статично електричество, моля отлепете защитното фолио бавно. Ако защитното фолио не се отстрани дълго време, може да причини оцветяване на стоманената повърхност.

**ВНИМАНИЕ**

Не прилагайте силни удари или прекомерна сила върху повърхността на стъклото.
- Счупеното стъкло може да доведе до телесни повреди и/или увреждане на имущество.





DA68-02832R(0.1).indb 10 2013.1.15 2:29:41 PM

# работа с хладилника SAMSUNG

## ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ (ТИП ДИСПЛЕЙ)

(ТИП A) (ТИП B)

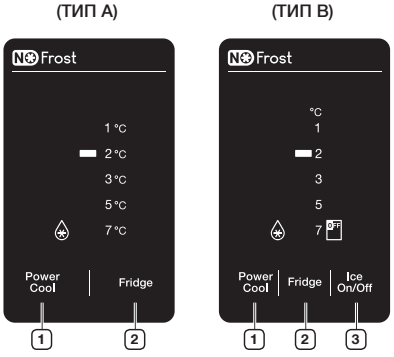


При всяко натискане на бутона се чува кратък звуков сигнал.

### 1 Power Cool режим (Силно охлаждане)

1. Когато натиснете бутон **Power Cool** (Мощно охлаждане), индикаторът ( ) ще светне и хладилникът ще забърза времето.
2. Тази функция ще е активна няколко часа, след което ще се върне предишната температура.
3. Тази функция се изключва автоматично. Когато процесът Power Cool бъде завършен, индикаторът му се изключва и фризерът се връща към предишната температурна настройка.
   За да деактивирате тази функция, натиснете бутона Power Cool (Мощно охлаждане).

Когато използвате функцията за мощно охлаждане, охлаждането в хладилника ще бъде усилено за няколко часа.

Когато използвате тази функция, консумацията на енергия на хладилника ще се повиши. Не забравяйте да я изключите, когато не Ви е нужна и да върнете фризера към първоначалната температурна настройка. Ако трябва да замразявате големи количества храни, настройте температурата на фризера на десния край, а тази на хладилника до 1-2 °C (модел с дисплей) или Optimal -5 (модел без дисплей) поне 24 часа по-рано.

### 2 Хладилник

Натиснете бутона **Fridge** (Хладилник), за да настроите хладилника на желаната температура в обхват между 1 °C и 7 °C. Стойността по подразбиране е зададена на 2°C и при всяко натискане на бутона **Fridge** (Хладилник) ще се променя последователно и ще бъде показвана от индикатора за температурата.

Ако трябва да замразявате големи количества храни, настройте температурата на фризера на десния край, а тази на хладилника до 1-2 °C (модел с дисплей) или Optimal-5 (модел без дисплей) поне 24 часа по-рано.

1 °C — 7 °C — 5 °C — 3 °C — 2 °C

### 3 Ice On/Off (Лед вкл./изкл.)

Ако не искате да правите повече лед, натиснете бутона **Ice On/Off** (Лед вкл./изкл.) и индикаторът ще светне.
По подразбиране тази функция е ВКЛ.
Ние препоръчваме да спрете да правите лед, ако се случи следното:

- Има достатъчно лед в кофата за лед.
- Искате да пестите вода и енергия.
- Водният резервоар е празен.



DA68-02832R(0.1).indb 11 2013.1.15 2:29:41 PM

# КОНТРОЛ НА ТЕМПЕРАТУРАТА

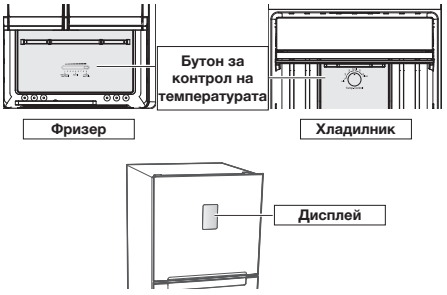


Препоръчваме да настроите температурата на фризера и хладилника на Оптимална, за да осигурите стабилна работа на уреда.
Ако храната в хладилника е замръзнала или искате да повишите температурата на фризера, завъртете контролера на температурата на фризера наляво.




- Ако температурата в стаята е под 10°C, завъртете контролера на температурата на фризера надясно, за да генерирате лед.




- Ако температурата в стаята е над 35°C, завъртете контролера на температурата на фризера на Оптимално, за да генерирате лед.

## Регулиране на температурата на фризера

Ако искате да понижите температурата на фризера, завъртете контролера на температурата на фризера надясно.




Ако искате да повишите температурата на фризера, завъртете контролера на температурата на фризера наляво.




- Ако температурата в стаята е под 10°C, завъртете контролера на температурата на фризера надясно.




Иначе може да има проблеми с производителността на хладилника.

- Ако температурата в стаята е над 35°C, не завъртайте контролера на температурата на фризера надясно.
Иначе може да има проблеми с производителността на хладилника.

## Регулиране на температурата на хладилника

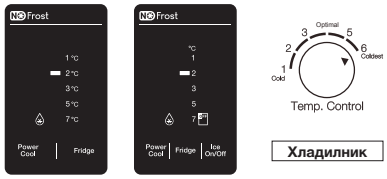


(ТИП A) (ТИП B) (ТИП C)

Ако храната в хладилника не е толкова студена, колкото бихте желали или искате да понижите температурата в него, настройте контролера на температурата на хладилника на 5~6 или при модел с температура на дисплея на 1. Ако храната в хладилника е замръзнала или искате да повишите температурата на хладилника, настройте температурния контролер на хладилника на 1~3 или при модел с температура на дисплея на 3~7.

- Ако температурата в стаята е под 10°C, не настройвайте контролера на температурата на хладилника на 1~2 или при модел с температура на дисплея на 5~7. Иначе може да има проблеми с производителността на хладилника.
- Когато температура в стаята е над 35 °C, настройте температурния контролер на хладилника на 4~6 или при модел с температура на дисплея на 1~2. Иначе може да има проблеми с производителността на хладилника.

# ПРИГОТВЯНЕ НА ЛЕД (ПО ИЗБОР)

## ЛЕДОГЕНЕРАТОР С ВЪРТЕНЕ

**Правене на кубчета лед**
Извадете таблата за кубчета лед, като я дръпнете към Вас. Напълнете таблата с вода до максималното ниво, маркирано в задната й част. Плъзнете таблата обратно в държача, като внимавате да не разливате вода.
Изчакайте, докато се формират кубчетата лед.
**Изваждане на кубчетата лед**

DA68-02832R(0.1).indb 12 2013.1.15 2:29:41 PM

Уверете се, че кофичката за събиране на кубчетата лед е сложена под таблата. Ако не е, плъзнете я на мястото ѝ.
Завъртете единия от лостовете здраво по часовника, докато таблата се завърти леко. Резултат: кубчетата лед падат в кофичката за събиране.
Повторете стъпка 2 за другата половина от таблата, ако е необходимо. Извадете кофичката за лед като:

- я повдигнете леко и
- я издърпате към себе си

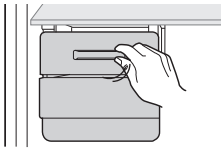

ВНИМАНИЕ

**Опасност от експлозия**

- Стъклени бутилки, съдържащи течности, които могат да замръзнат, не трябва никога да се поставят във фризера, тъй като стъклото може да експлодира, когато съдържанието му замръзне.

## ВИД ТАБЛА (ПО ИЗБОР)

**Приготвяне на ледени кубчета**
Напълнете таблата за лед с вода, докато не достигне маркировката за максимално ниво на гърба. Сложете таблата за лед във фризера.

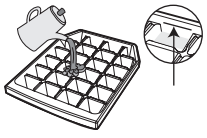

**Изваждане на ледените кубчета**
Хванете двата края на таблата за лед и извадете кубчетата лед като я обърнете внимателно.

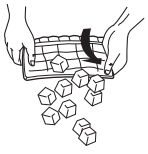

# ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИСПЕНСЪР ЗА ВОДА (ПО ИЗБОР)

С диспенсера за вода, можете да получите студена вода лесно, без да отваряте вратата на хладилника.

Ако натискате лоста на диспенсера постоянно в продължение на минута, диспенсерът ще спре да работи. За да получите повече вода, натиснете лоста отново.
Диспенсерът е създаден с време за работа около 1 минута и капацитет около 1 л при всяка употреба.

**Вдигнете нагоре и издърпайте навън резервоара за вода.**

- Хванете дръжките от двете страни, за да вдигнете нагоре и навън резервоара за вода.
- Почистете вътрешността на резервоара за вода преди да го използвате за пръв път.
- След разглобяване на водния резервоар, избършете вътрешността на хладилника, за да стане чиста и суха.

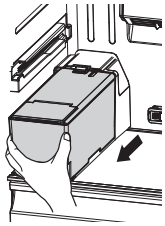

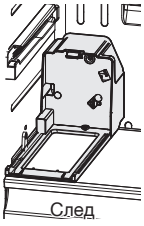


ВНИМАНИЕ

След връщане на водния резервоар, не разглобявайте рафта под него. Това може да причини лично нараняване или материална щета.

За повече място, изпразнете водата от резервоара, махнете целия капак, сложете обратно резервоара и го използвайте за съхранение на капак.

**Напълнете резервоара с вода, като се уверите, че е стабилен, оставяйки маркуча към водоснабдяването.**

- Напълнете с вода до 5 л. Ако се напълни с повече, може да прелее, когато капакът се затвори.
- Невъзможно е да се пълни резервоарът с вода, докато е сложен в хладилника.

Метод 1.
Пълнете вода, като вдигнете кръглия капак в посоката на стрелката за отваряне.

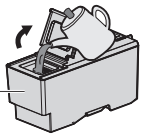




DA68-02832R(0.1).indb 13 2013.1.15 2:29:42 PM

Метод 2.
Моля, пълнете с вода след като сте хванали и вдигнали големия капак, за да го отворите.

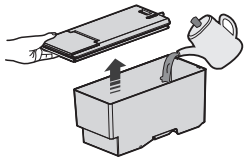

**Затворете вратата на хладилника след поставяне на резервоара за вода.**

- Уверете се, че тапата на диспенсера е отвън след затваряне на вратата.

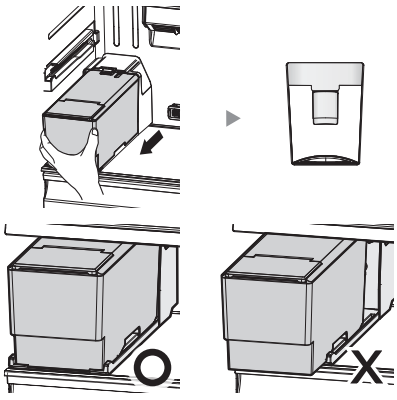


ВНИМАНИЕ Поставете резервоара за вода на рафта в хладилника.
Ако не го направите, водният резервоар може да не работи правилно.
Не използвайте хладилника, без да сте поставили водния резервоар.
В противен случай той може да не работи ефективно. Докато фиксирате водния резервоар, внимавайте да не прищипете пръстите си.

ВНИМАНИЕ Пълнете резервоара само с вода (минерална или дестилирана) и не използвайте други течности.

ВНИМАНИЕ Внимавайте резервоарът да не падне, докато местите хладилника, защото можете да се нараните, ако е пълен с вода.

ВНИМАНИЕ Не разглобявайте вътрешната помпа, която е свързана с водния резервоар. Внимавайте да не повредите маркуча и дюзата на водния резервоар. Диспенсерът не може да работи, ако е разглобен или повреден.

**Поставете чаша под изходната тръба за вода и натиснете леко лоста на генератора за вода с чашата.**
**Убедете се, че чашата е точно под отвора, за да предотвратите изсипване на водата отвън.**

ВНИМАНИЕ Когато не използвате генератора за вода 2-3 дни (особено през лятото), водата в него може да има странни миризма или вкус. Ако това се случи, препоръчваме да изхвърлите първите 1-2 чаши, за да има водата по-добър вкус.

Ако току-що сте монтирали хладилника, изсипете първите шест чаши вода, за да изплакнете нечистотиите от водоснабдителната система. Уверете се, че водата тече чиста, преди да пиете.

ВНИМАНИЕ Уверете се, че в резервоара няма вода, когато отивате на дълга почивка или командировка.

Моля, изчакайте 1 секунда преди да махнете чашата от генератора, за да предотвратите разливане.
Моля, бутнете лоста на диспенсера 1-10 секунди, когато го използвате за пръв път, заради въздуха в маркучите.

## Употреба на ледогенератора (опция)

Когато включите хладилника, оставете ледогенератора да прави лед 1 до 2 дни. В този период от време, изхвърлете първите 1 или 2 кофи лед, които фризерът направи, за да се уверите, че всички нечистотии са изхвърлени от водната система.

< Преди >

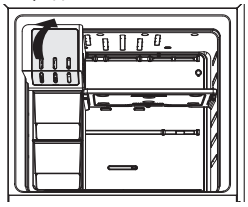

< След >

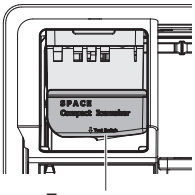


Бутон за тест

* Фигурата по-горе показва модел с опцията автоматичен ледогенератор.

Когато горната табла за лед е пълна, сменете я с долната.

ВНИМАНИЕ **Бутон за тест**

- В случай, че не излиза лед, издърпайте кофичката и натиснете бутона за тест, намиращ се от дясната страна на ледогенератора.



DA68-02832R(0.1).indb 14 2013.1.15 2:29:42 PM

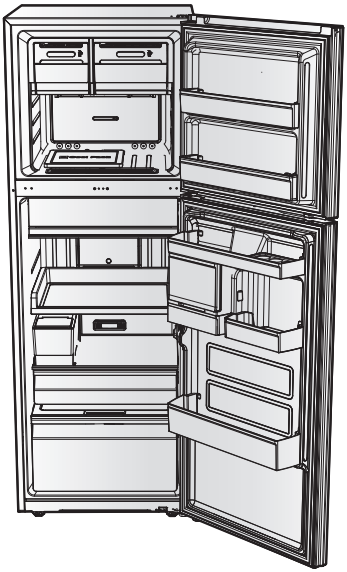

Някои части на картината може да се различават от Вашия хладилник, в зависимост от модела и опциите (например табла за лед, автоматичен ледогенератор, двоен ледогенератор, охлаждаща опаковка, рафт или диспенсер за вода).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Ако планирате да отсъствате дълго време, трябва да изпразните хладилника и да го изключите. Избършете влагата вътре в уреда и оставете вратите отворени. Това ще предотврати появата на миризма и мухъл.
- Ако хладилникът няма да се използва за дълъг период от време, извадете захранващия кабел от контакта.

- За да получите повече място в отделението на фризера, можете да свалите допълнителна(и) част(и), като охлаждаща(и) опаковка(и), рафт(ове), двоен(и) ледогенератор(и), кофа(и) за лед и държачите й(им), които могат да се махат без помощта на инструмент. Това няма да промени температурните и механичните характеристики на уреда.

  Посоченият обем за съхранение в отделението на фризера се изчислява при свалени всички горепосочени части.

- Ако искате да свалите и двата комплекта ледогенератори, трябва да махнете първо десния. (само за модел с опция Ice Max)

- За най-добра енергийна ефективност на този продукт, моля, оставете всички рафтове, чекмеджета и кошници в оригиналните им позиции, както на илюстрацията на страница 26.

- Долният предпазител на отделението на фризера е само с две звезди. Следователно той ще се поставя в оригиналното си положение за правилна работа.

- Функцията аларма при модели с дисплей работи, когато вратата на хладилника е отворена. Моля, проверете също дали вратата на фризера е затворена, защото алармата не се включва, когато тя е отворена.
  При модели без дисплей, алармата не се включва, дори ако са отворени и вратата на хладилника, и тази на фризера. Проверете дали вратите са затворени.

- **В частност има ограничителна линия за пълнене от дясната страна на горния предпазител на отделението на фризера.**
  **Моля, не поставяйте хранителни продукти от дясната страна на ограничителната линия за пълнене.**
  **(По избор)**

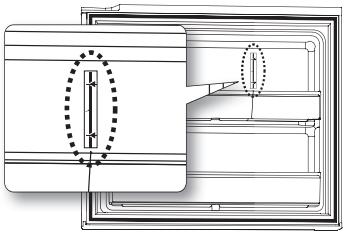

## СВАЛЯНЕ НА АКСЕСОАРИТЕ НА ХЛАДИЛНИКА

ВНИМАНИЕ Докато сглобявате, поставете рафтовете на фризера и на хладилника и охлаждащата опаковка в правилното положение и не ги слагайте наопаки. Това може да причини лично нараняване или материална щета.

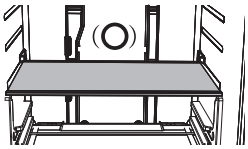

**1.** Издърпайте навън таблата за лед и кутията и след това държача от дясната страна. Повторете стъпките за лявата страна. (само за модел с опция за максимално лед)

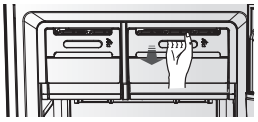

ВНИМАНИЕ Внимавайте, когато издърпвате държача на таблата за лед, защото може да изхвръкне към Вас незабавно.

Внимавайте, когато разглобявате и сглобявате държача на таблата за лед, защото горната му страна има остър ръб. Може да нараните пръстите си.

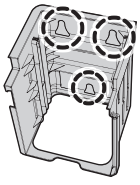

За да го сглобите, поставете държача на таблата за лед над отворите, като дясната страна е повдигната. Хванете го отдолу в средата и натиснете, докато не щракне на място.

**2.** Вдигнете рафта на фризера или охлаждащата опаковка нагоре и ги дръпнете напред, след това издърпайте таблата за лед и кутията. Издърпайте държача. (Само за модел с рафт за фризер или опция охлаждаща опаковка)

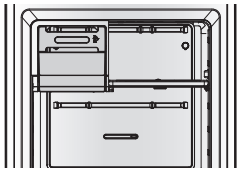

**3.** Свалете таблата за лед и след това повдигнете рафта на фризера нагоре и го издърпайте напред.
(Само за модел с опция за табла за лед)

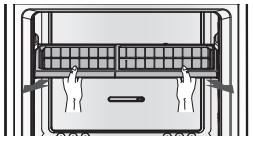

**4.** Дръпнете рафтовете на хладилника към себе си.

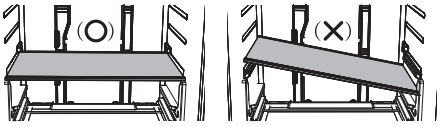

- За да свалите рафтовете на хладилника, когато е възможно да се отворят вратите широко, издърпайте рафтовете напред, вдигнете ги и ги дръпнете навън.
- За да свалите рафтовете на хладилника, когато е невъзможно да се отворят вратите широко, издърпайте рафтовете напред, вдигнете ги нагоре и ги наклонете, за да можете да ги извадите.
- Когато връщате рафтовете, уверете се, че страната с надпис “Front” (отпред) на нея е с лице към хладилника.



DA68-02832R(0.1).indb 16 2013.1.15 2:29:46 PM

5. Вдигнете нагоре охлаждащата опаковка и я вдигнете напред.
(Само за модел с опция за автоматичен ледогенератор)

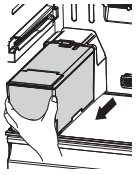

6. Издърпайте го навън, докато натискате края на прага на катализатора за ниска температура.

7. Вдигнете нагоре и издърпайте навън предпазителите на вратите.

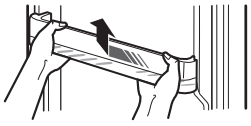

Преди да свалите който и да е аксесоар, убедете се, че храната в него няма да изпадне.
Когато е възможно, изваждайте храната предварително, за да избегнете инциденти.

## ПОЧИСТВАНЕ НА ХЛАДИЛНИКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За почистването не използвайте бензин, разтворител или CloroxTM. Те могат да повредят повърхността на уреда и могат да причинят риск от пожар.

Не пръскайте с вода хладилника докато е включен в електрическата мрежа – може да ви удари ток.
Не почиствайте хладилника с бензин, разтворител или почистващ препарат за коли – има опасност от пожар.

1. Изключете захранващия кабел на хладилника.
2. Навлажнете леко мека немъхеста кърпа или хартия.

Не използвайте никакъв перилен препарат за почистване на хладилника, защото това може да го обезцвети или повреди.

3. Избършете хладилника отвътре и отвън, докато не стане чист и сух.
4. Включете захранващия кабел на хладилника.

## СМЯНА НА ВЪТРЕШНАТА ЛАМПА

За светодиодна лампа, моля, свържете се със сервизен техник, който да я смени.



DA68-02832R(0.1).indb 17 2013.1.15 2:29:51 PM

# Отстраняване на проблеми

| ПРОБЛЕМ | РЕШЕНИЕ |
|---|---|
| **Уредът не работи изобщо или температурата е твърде висока.** | • Проверете дали захранващият кабел е включен правилно.<br>• Правилно ли е регулиран контролът на температурата на предния панел?<br>• Да не би слънцето да грее директно върху хладилника или близо до него да има източници на топлина?<br>• Да не би гърбът на хладилника да е твърде близо до стената? |
| **Хранителните продукти в хладилника замръзват.** | • Регулиран ли е контролът на температурата на предния панел на най-ниската стойност?<br>• Да не би околната температура да е прекалено ниска?<br>• Съхранихте ли хранителните продукти с най-високо съдържание на вода в най-студената част на хладилника? |
| **Чува се необичаен шум.** | • Проверете дали уредът е поставен върху стабилен и равен под.<br>• Да не би гърбът на хладилника да е твърде близо до стената?<br>• Да не би зад и под уреда да има паднали чужди предмети?<br>• Да не би шумът да идва от компресора на уреда?<br>• От вътрешността на уреда може да се чува тиктакащ шум; това е нормално. Този звук се чува, когато различните аксесоари се сгъват или разгъват. |
| **Предните ъгли и страни на уреда са топли и започва да се образува кондензат.** | • Термоизолирани тръби са монтирани в предните ъгли на уреда, за да се предотврати образуването на конденз.<br>Когато околната температура се увеличава, предотвратяването на кондензацията не винаги е ефикасно. Това обаче не е необичайно.<br>• При много влажно време е възможно да се образува кондензат върху външната повърхност на уреда, когато влагата във въздуха влезе в контакт със студената му повърхност. |
| **Ледогенераторът не произвежда лед.** | • Изчакахте ли 12 часа след монтажа на хладилника преди да правите лед?<br>• Ръчно ли спряхте функцията за правене на лед?<br>• Да не би температурата на фризера да е твърде топла? Опитайте да настроите по-ниска температура на фризера.<br>• Напълнихте ли вода в резервоара за вода?<br>• Проверихте ли дали сте поставили резервоара за вода правилно? |
| **Диспенсерът за вода не работи.** | • Замръзнал ли е резервоарът за вода, защото температурата е твърде ниска?<br>Опитайте да изберете по-топла настройка на цифровия дисплей.<br>• Напълнихте ли вода в резервоара за вода?<br>• Проверихте ли дали сте поставили резервоара за вода правилно? |
| **От уреда се чува бълбукане на течност.** | • Това е хладилният агент, който охлажда вътрешността на уреда. |
| **В уреда се е появила лоша миризма.** | • Да не би в хладилника да има развалена храна?<br>• Уверете се, че хранителните продукти със силна миризма (например риба) са опаковани така, че да са херметично затворени.<br>• Почиствайте периодично фризера и изхвърляйте храна, която е или подозирате, че е развалена. |
| **По стените на уреда има слой скреж.** | • Да не би отворите за проветряване да са запушени от хранителните продукти, съхранявани в хладилника?<br>• Оставете възможно най-големи разстояния между продуктите, за да подобрите проветряването.<br>• Напълно ли е затворена вратата? |
| **Върху вътрешните стени на уреда и около зеленчуците се образува кондензат.** | • Оставили сте непокрити хранителни продукти с високо съдържание на вода или с високо ниво на влажност, или вратата е останала отворена в продължение на дълъг период от време.<br>• Съхранявайте хранителните продукти с капак или в добре затворени контейнери. |



DA68-02832R(0.1).indb 18 2013.1.15 2:29:51 PM

# бележка

## Ограничения за околната температура в помещението

Този хладилник е предназначен за работа при околна температура, която се определя от неговия температурен клас, указан върху табелката с номинални стойности.

| Клас | Символ | Диапазон на околната температура (°C) | |
|---|---|---|---|
| | | IEC 62552 (ISO 15502) | ISO 8561 |
| Разширен клас за умерен климат | SN | от +10 до +32 | от +10 до +32 |
| Клас за умерен климат | НЕУТР. | от +16 до +32 | от +16 до +32 |
| Клас за субтропичен климат | ST | от +16 до +38 | от +18 до +38 |
| Клас за тропичен климат | T | от +16 до +43 | от +18 до +43 |

Вътрешната температура може да се повлияе от такива фактори като разположението на хладилника/фризера, околната температура и честотата на отваряме на вратата. Настройте температурата според изискванията, за да компенсирате тези фактори.

### *Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот*

Bulgarian

***(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)***

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.

Sofia 1784 Tzarigradsko shausse blvd.,
115K Hermes park, European Trade Center, Building B, Floor 7, Sofia, Bulgaria.
Tel : 07001 33 11 , share cost tariff
www.samsung.com
FAX : (+359) 2 8928780